Consigli Utili

Gentile Cliente,

la presente è per ringraziarla e allo stesso tempo complimentarci con lei per aver scelto un prodotto Adria.
Nel contempo desideriamo fornirle alcuni suggerimenti che riteniamo essere importanti per l'utilizzo del suo nuovo veicolo, ricordandole che la rete assistenza Adria in Italia e in Europa è sempre a sua disposizione per qualsiasi esigenza.

Oltre alla garanzia di 24 mesi prevista dalle attuali normative Europee, Adria Mobil offre sui propri prodotti, una garanzia supplementare riguardante l'impermeabilità della cellula abitativa per un periodo che varia a seconda dei modelli
da 84 a 120 mesi
vincolata a dei tagliandi di controllo da effettuarsi annualmente previo appuntamento presso un Centro Autorizzato Adria.
*(**Attenzione** alle scadenze, consultare la documentazione a corredo del veicolo).*

Per voi è attiva la mail: clienti@adriaitalia.it

Vi aspettiamo in fiera a Parma "SALONE DEL CAMPER"
dal 13 al 21 settembre 2025

Buon viaggio e serene vacanze!

Indice

- Stazionamento

- Aerazione del veicolo

  - Aerazione interna uso invernale
  - Aerazione dell'abitacolo prima del rimessaggio del veicolo
  - Aerazione durante il rimessaggio

- Impianto idrico

  - Mettere in pressione l'impianto idrico
  - Svuotare l'impianto idrico
  - Manutenzione dell'impianto idrico
  - Pulizia

- Tagliandi impermeabilità

- Importante da ricordare

- Elenco Centri Autorizzati Adria

Stazionamento

Posizionare il veicolo e livellarlo.
Abbassare i piedini di stazionamento avendo cura di farli appoggiare in una base solida. Quando i piedini toccano a terra dare al massimo ancora 2/3 giri di manovella. Non sono dei crick quindi se usati non correttamente si possono danneggiare.

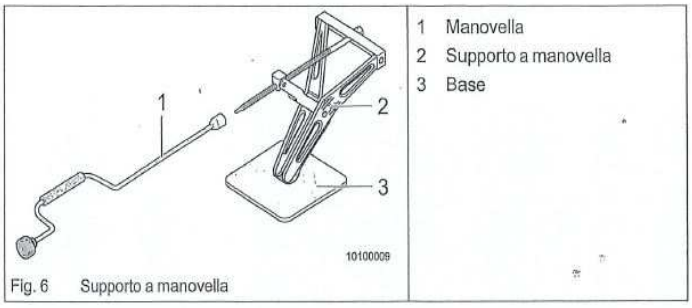

Fig. 6 Supporto a manovella

Fuoriuscita del supporto a manovella:

➔ Collocare la manovella (Fig. 6/1) al supporto a manovella (Fig. 6/2).

➔ Girare la manovella in senso antiorario per fuoriuscire il supporto.

Aerazione del veicolo

Aerazione interna durante l'uso invernale.

Contrariamente a quanto molti pensano durante l'utilizzo invernale per sfruttare al meglio il riscaldamento ed avere una temperatura +/- uguale dappertutto occorre prestare attenzione ad un paio di cose;

- Lasciare un'oblo' del tetto leggermente aperto (basta 1cm), in modo tale che si crei "l'effetto camino".

- Fate attenzione a non occludere le prese d'aria a pavimento, e lasciate che l'aria possa circolare liberamente sulla parete, specialmente all'interno dei pensili (vedi le fessure previste tra il pensile e la parete / tetto).

- Con riscaldamento termo ventilato Truma / Webasto) ottimizzare l'uscita dell'aria dalle varie bocchette (significa parzializzare le chiusure delle stesse in base alla necessità).

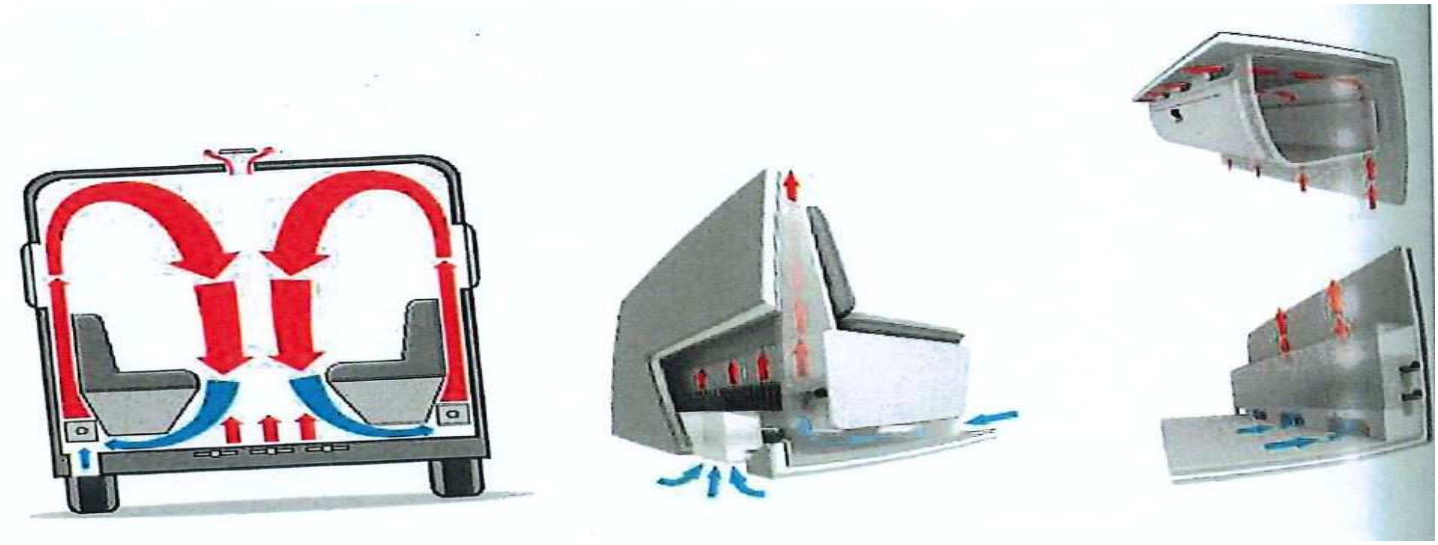

- Qualora il riscaldatore (Truma e/o Alde) avesse l'opzione "alimentazione elettrica" oltre che a gas, ricordiamo che questa ha una funzione esclusivamente di mantenimento, quindi, si consiglia di usarla solo quando la temperatura dell'ambiente ha raggiunto quella impostata.

Va ricordato inoltre che come si usa fare normalmente nelle normali abitazioni a maggior ragione in questo caso, viste le ridotte dimensioni, occorre aerare l'ambiente (bastano pochi minuti alla mattina) per poter abbassare il tasso di umidità accumulato di notte.

Aerazione dell'abitacolo prima del rimessaggio.

E buona cosa al rientro dopo anche un breve periodo di utilizzo del veicolo aerare bene l'abitacolo. Tale operazione va eseguita aprendo tutte le finestre e gli oblo' per almeno 10/15

min. Tale operazione è molto importante specialmente nel periodo invernale onde evitare che rimanga all'interno dell'umidità accumulata durante l'utilizzo.
Aerazione durante il rimessaggio.

- **Estate**; Finestre chiuse con i manettini posizionati nella prima chiusura, quella che lascia passare un po' d'aria tra la finestra e la guarnizione, la stessa cosa va fatta con gli oblo'. Questa operazione vi permette di poter "chiudere / azionare" gli oscuranti e quindi proteggere dai raggi solari l'interno del veicolo, cosa che non si potrebbe fare altrimenti in quanto con la chiusura ermetica il calore del sole va a creare un cuscinetto d'aria "bollente" che "imprigionato" tra l'oscurante ed il coperchio oblo' / finestra provoca seri danni a quest'ultimi.

- **Inverno**; Oblò chiusi ermeticamente, due finestre (magari lontane tra loro) come sopra.

Fate attenzione a non occludere le prese d'aria a pavimento.

Impianto idrico.

Mettere in pressione l'impianto idrico.

- Chiudere tutte le valvole di scarico dell'impianto idrico / serbatoio.
- Accertarsi che il tappo di ispezione serbatoio sia ben chiuso
- Riempire il serbatoio attraverso il bocchettone di carico posizionato esternamente sulla parete laterale.
- Posizionare l'interruttore della pompa su ON.
- Aprire solo un rubinetto (è indifferente quale) dell'acqua fredda.

Valvola scarico

Valvola Truma

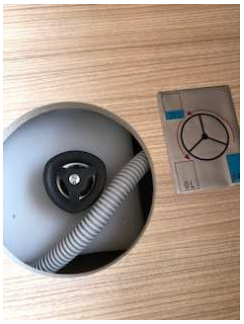
Valvola chiusura serbatoio

Bocchettone carico

Tappo int serbatoio

- Quando l'acqua esce in modo costante chiudere e aprirne un altro e così via.
- Rifare l'operazione con l'acqua calda dove ci vorrà un po' di pazienza in più in quanto deve riempirsi il boiler che contiene all'incirca 10lt.

Quando da tutti i rubinetti l'acqua esce in modo fluido significa che l'impianto è perfettamente in pressione. A questo punto rabboccare il serbatoio.

Svuotamento dell'impianto idrico.

L'operazione è molto semplice ma va eseguita in modo meticoloso.

- Svuotare tramite la valvola di scarico il serbatoio acque chiare ed aprire tutte le valvole di scarico presenti nel veicolo. Quando presente, lasciare il tappo di "ispezione" del serbatoio aperto in modo che all'interno possa circolare l'aria.
- Aprire tutti i rubinetti lavabi e doccia senza azionare la pompa acqua.
- Quando dalle valvole di scarico non esce più acqua, svitare il telefono doccia dal suo flessibile e soffiarci dentro (nel flessibile) si sentirà chiaramente uscire dell'altra acqua.
- Dopo aver dato un paio di "energiche soffiate" accendere la pompa, per un 5/10", ripetete l'operazione un paio di volte distanziate tra loro di un paio di minuti.

A questo punto l'impianto idrico sarà vuoto, lasciare pure tutto aperto ed asciugare i lavabi, il WC e il piatto doccia per evitare che si macchino con il calcare!

ATTENZIONE; QUANDO IL VEICOLO NON VIENE UTILIZZATO CON TEMPERATURE SOTTO I 5° L'IMPIANTO IDRICO DEVE ESSERE VUOTO.

Manutenzione dell'impianto idrico.

Eseguendo delle semplici operazioni / accorgimenti è possibile tenere l'impianto idrico del veicolo in perfetta efficienza e soprattutto, igienicamente pulito.

- Quando il veicolo non viene usato svuotare l'impianto idrico, così facendo si eviterà che all'interno del serbatoio e delle tubazioni l'acqua con il "ristagno" crei quella fastidiosa pattina oleosa maleodorante e la formazione di calcare. Lasciare aperto il tappo di ispezione del serbatoio facilitando quindi l'asciugatura interna tramite il circolo dell'aria.

- **Pulizia impianto idrico.**

  Pulisci il serbatoio dell'acqua, l'impianto idrico e i rubinetti almeno due volte all'anno. Utilizza sempre un detergente non tossico. Riempi il serbatoio con la soluzione detergente, falla scorrere nei rubinetti, lasciala agire per alcune ore, quindi lava il sistema con acqua fresca.

1 Riempire e mettere in “pressione” l’impianto, come si fà quando si deve partire per una vacanza. Aggiungere nel serbatoio una corretta dose di Amuchina e/o prodotto analogo. Fare uscire dell’acqua da tutti i rubinetti, lavabi, doccia e WC, in modo tale che la “miscela” sia ben presente in tutto l’impianto, e lasciare a riposo una notte. Quindi svuotare l’intero serbatoio attraverso tutti i rubinetti, lavabi doccia e WC. A questo punto l’intero impianto sarà pulito ed igienizzato.

Pulizia serbatoio acque grigie.

- Anche il serbatoio delle acque grigie necessita di un minimo di manutenzione inerente la pulizia onde evitare cattivi odori e malfunzionamenti dei sensori livelli. In commercio ci sono dei prodotti specifici da usare in questo modo;
- Diluire in mezzo serbatoio d’acqua.
- Fare un giretto con il camper di qualche chilometro in modo tale che lo “sballottamento” lavi per bene le pareti.
- Quindi svuotare utilizzando i pozzetti di scarico dedicati.

Tagliandi impermeabilità

- I tagliandi impermeabilità eseguibili unicamente presso un qualsiasi Service Point Adria sono l’unica condizione per poter usufruire del periodo di garanzia addizionale sull’impermeabilità della cellula abitativa offerto da Adria Mobil per un periodo totale che può variare da 84 a 120 mesi dalla data di immatricolazione. Le tempistiche per l’esecuzione sono riportate sulla documentazione che vi rilascerà il concessionario al momento del ritiro del veicolo. Vi suggeriamo onde evitare spiacevoli equivoci di **fissare per tempo** l’appuntamento presso il Service Point Adria da voi scelto (specialmente durante il periodo estivo).

IMPORTANTE;

Eseguito il tagliando, il Concessionario / Riparatore autorizzato **è tenuto** a rilasciarvi il documento sotto riportato che contiene anche l'informazione sul periodo corretto in cui far eseguire il tagliando successivo.

Controllo dell'impermeabilità

ADRIA

Modello
ADRIA Sonic Supreme 700 DL

VIN
ZFA250000[redacted]

Anno modello
2022

Concessionario
ADRIA ITALIA Srl - Distributore nazionale

Intervallo
12

Prima immatricolazione
01/06/2022

Condizione del veicolo alla consegna: Secco

Eventuali accessori installati

Danno

Ispezione come da modulo di ispezione

Posto di controllo	Umidità	Posto di controllo	Umidità	Posto di controllo	Umidità
Maniglione manovra anteriore sinistro [1]	0,0 %	Interno vano gas	6,0 %	Maniglione manovra anteriore destro [1]	0,0 %
Angolo anteriore sinistro	4,0 %	Finestra anteriore [1]	0,0 %	Angolo anteriore destro	6,0 %
Finestra mansarda sinistra [1]	0,0 %	Oblo' anteriore [1]	5,0 %	Finestra mansarda destra [1]	0,0 %
Finestra anteriore sinistra [1]	4,0 %	Oblo' centrale [1]	6,0 %	Finestra anteriore destra [1]	4,0 %
Portellone anteriore sinistro [1]	0,0 %	Oblo' posteriore [1]	5,0 %	Portellone anteriore destro [1]	7,0 %
Finestra centrale sinistra [1]	4,0 %	Oblo' cucina	0,0 %	Finestra centrale destra [1]	0,0 %
Portellone centrale sinistro [1]	7,0 %	Cappa aspirante [1]	4,0 %	Porta ingresso	7,0 %
Parete centrale sinistra	7,0 %	Oblo' toilette	4,0 %	Parete centrale destra	7,0 %
In basso a sinistra centrale	6,0 %	Finestra posteriore [1]	0,0 %	In basso a destra centrale	6,0 %
Passaruota sinistro	4,0 %	Portelloni posteriori [1]	0,0 %	Luce veranda	5,0 %
Finestra posteriore sinistra [1]	4,0 %	Parete posteriore	7,0 %	Passaruota destro	4,0 %
Portellone posteriore sinistro [1]	6,0 %	In basso posteriore	7,0 %	Finestra posteriore destra [1]	4,0 %
Angolo posteriore sinistro	5,0 %	Camino stufa	5,0 %	Portellone posteriore destro [1]	7,0 %
In basso posteriore sinistro	5,0 %	Aeratore frigorifero	4,0 %	Angolo posteriore destro	5,0 %
Maniglione manovra posteriore sinistro [1]	0,0 %	Antenna [1]	3,0 %	In basso posteriore destro	6,0 %
	0,0 %	Luce stop	5,0 %	Maniglione manovra posteriore destro [1]	0,0 %

[1] Eventuali

Nessun errore riscontrato

Lavoro eseguito a regola d'arte:

Collaudatore
[redacted]

Data
01/09/2023

Il prossimo tagliando impermeabilità dovrà essere eseguito nel seguente periodo:

01/03/2024 - 01/09/2024

Importante da ricordare.

Questo pannello comandi è un piccolo computer e il suo software elaborato da Adria Mobil è in continua evoluzione. Se è installato nel vostro veicolo ricordate di far verificare ogni qualvolta vi recate in un Service Point Adria se ci sono aggiornamenti da installare.

- Controllare periodicamente (almeno due volte all'anno) le pressioni di esercizio degli pneumatici.

- NON utilizzare prodotti a base di alcool per la pulizia del mobilio, delle finestre e degli oblo' !

- E' d'obbligo rispettare le masse massime totali e sugli assi del veicolo. Tali dati sono riportati sulla Carta di Circolazione e trascritti sulla targhetta posta nel vano motore dell'autocaravan e/o sul timone di manovra del caravan.

- Per gli autoveicoli trainanti una caravan, i limiti di velocità sono di 50 Km/h nei centri abitati, 70 Km/h nelle strade extraurbane e di 80 Km/h in autostrada.

- Per gli autocaravan, il carico ammesso sulla bagagliera a tetto (quando prevista) è di Kg. 150, così come nei vani garage (alcuni anche di più), sempre e comunque nel rispetto delle masse massime.

- All'interno del camper e/o autocaravan in viaggio l'equipaggio deve occupare i posti previsti muniti di cinture di sicurezza.

- E’ sconsigliato viaggiare con oscuranti e zanzariere attivati sugli oblò in quanto si possono danneggiare.

- Non si può viaggiare con finestre e oblo’ aperti.

- Prima di mettersi in viaggio verificare che tutte le porte/portine e cassetti siano ben chiuse/i.

- Durante il rimessaggio lasciare la porta del frigo e freezer aperte in modo tale che l’interno si asciughi, cosi’ da evitare la formazione di cattivi odori.

- In sosta libera (normali parcheggi) è VIETATO quindi sanzionabile:

  - Aprire lo scalino di ingresso e/o finestre.
  - Abbassare i pedini di stazionamento.
  - Posizionare sotto il veicolo secchi e/o contenitori per lo scarico delle acque grigie.
  - Aprire il tendalino

- Se portate il veicolo al lavaggio è sconsigliato l’utilizzo dei rulli, assicuratevi che i detergenti usati non siano aggressivi in quanto potrebbero danneggiare le serigrafie e la tonalità del gealcoat della resina, tenersi a debita distanza con la lancia dell’idropulitrice.

- New. Qualora il veicolo rimanesse fermo in rimessaggio per lunghi periodi si consiglia l’uso di additivi per il gasolio e per l’adblue al fine di evitare la formazione nel serbatoio di residui che potrebbero sporcare l’impianto di alimentazione.

La invitiamo, infine, a leggere attentamente il libretto di uso e manutenzione del suo veicolo al fine di essere a perfetta conoscenza di tutte le informazioni necessarie per un ottimale uso del suo veicolo Adria.

After Sales & Technical Support

RETE VENDITA e SERVICE POINT

Azienda	VENDITA	SERVICE	TELEFONO	INDIRIZZO	LOCALITA'	PROVINCIA
NORD						
3C	X	X	0522-941983	Via Giambattista Vico 9/A	Reggio Emilia	RE
EUROCAMPING SERVICE		X	059-318499	Strada Canaletto nord 830	Modena	MO
BERTOGLIO CAMPER	X	X	0471-502811	Via San Giacomo 260	Laives	BZ
CENTRO VACANZE	X	X	040-231711	Strada Per I Laghetti 1	Muggia	TS
CREMA SPORT	X	X	049-604340	Via Po 23	Padova	PD
FAENZA CARAVAN	X	X	0546-620275	Via Emilia Ponente 76/C	Faenza	RA
FRATTIN CAMPER & CARAVAN	X	X	0424-1660040	Via dell'Industria 1	Cassola	VI
LINEA 80	X	X	041-900744	Via Orlanda 41/A	Mestre	VE
ZANINI CAMPER	X	X	0421-205176	Via San Benedetto 37	Summaga di Portogruaro	VE
MEA CAMPER		X	0461-990150	Via Alto Adige 164/E	Trento	TN
BTS BOZZATO TOURIST SERVICE		X	041-5370173	Via F.Baracca84	Cavallino-Treporti	VE
NEW CAMPER SERVICE		X	041-8729174	Via E. Torricelli 10	Noale	VE
AUTONORD	X	X	02-21067370	Via Delle Tre Campane 45/47	Vanzago	MI
BELTRAMO CAMPERS	X	X	0171-411637	Via Torino 69	Cuneo	CN
BOOKING CAMPER	X	X	035-296386	Via Angelo Mazzi 38	Villa D'alme'	BG
CAMPING SOFIA	X	X	011-2623695	Strada Cuorgné 50/2	Torino	TO
CENTRO CARAVANS BARASSI	X	X	039-743573	V.le Lombardia 254	Monza	MB
ANDREA CAMPER - BARASSI POINT	X	X	0141-1787733	Regione Valle Moia 1	Scurzolengo	AT
ESSEGI SARTORELLI	X	X	030-6863780	Via Casaglia 113	Travagliato	BS
GENOVA CAMPER	X	X	010-7172181	Via Armando Maffei 27/R	Genova	GE
GIRA GIRA	X	X	02-9609356	Via San Pietro 8	Origgio	VA
MR. CAMPER		X	02-98230057	Via Emilia 41	Melegnano	MI
EUROGARAGE		X	0324-46731	Via Caduti di Nassirya 10	Domodossola	VB
CENTRO						
ARNO CARAVAN	X	X	055-8869626	Via Di Le Prata 114/6	Calenzano	FI
CAMPERLAND	X	X	0744-921905	Via Flaminia KM 63	Magliano Sabina	RI
CAMPERLIKE	X	X	0861-789372	Via Nazionale KM 404 +500	Tortoreto Lido	TE
FUCCELLI AUTO	X	X	0742-340319	Via Cagliari 27/29	Foligno	PG
M.& M. CAMPER PESARO	X	X	0721-472142	Via Pantanelli 8/10	Montelabbate	PU
TECNICAMPER		X	0733-843443	Contrada San Marco vecchio 23/B	Passo di Treia	MC
CAMPERSMILE		X	06-2291523	Via dei laghi sportivi 44	Roma	RM
MOTOR CARAVAN ITALIA	X	X	06-91800211	Via Pontina Vecchia Km 31,250	Pomezia	RM
SUD e ISOLE						
CAMPER PASSION		X	349-3214288	Via Ferdinando Graziano	Arzano	NA
ALFACARAVAN	X	X	0931-757080	Contrada Spalla SN	Melilli	SR
AUTOSTILE VACANZE	X	X	080-2372703	S.P. 237 Putignano - Noci n.c.	Putignano	BA
TRAPASSO AUTO	X	X	079-516318	Via Pigafetta 4	Porto Torres	SS

Per ogni vostra richiesta potrete rivolgervi direttamente ad uno di questi nostri partner.